


Interface USB-RS232 pour

PIERROASTRO

- ☐ Raquette SynScan (EQ6, HEQ5, etc...)
- ☐ Gemini Losmandy
- ☐ Meade LX200 et LX200-GPS
- ☐ Raquettes Autostar et Autostar II #497
- ☐ Celestron NexStar et montures Celestron CGE, CGEM etc...
- ☐ SkySensor 2000
- ☐ Takahashi Temma, Temma 2, PC, JR
- ☐ iOptron #8407 etc..

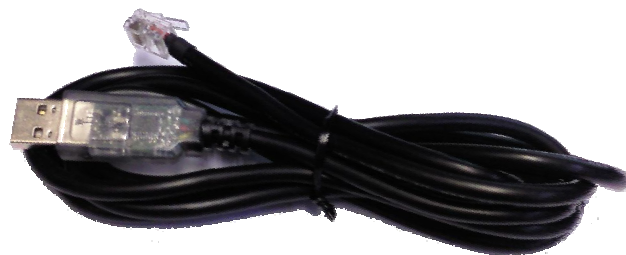

USB-RS232 Pourquoi faire ?

L'interface **USB-RS232** a été conçue pour être utilisée avec toutes les montures équipées d'un port série type RS232.

Cette interface fait le lien directement et sans adaptateur entre un port USB (sous Windows, ou Linux) d'une part, et votre monture d'autre part. Lors de son branchement, l'interface va créer un port COM virtuel dans votre ordinateur que vous pourrez utiliser ensuite dans l'ensemble des logiciels pilotant votre monture en indiquant simplement le numéro du port COM créé.

Phase 1 : Branchement de l'interface

1. **Eteignez** votre monture, ne branchez jamais aucun câble lorsqu'un appareil est sous tension !
2. **branchez** l'interface sur la prise RS232 de votre raquette ou de votre monture.
3. **Branchez** la fiche USB à votre PC sur un port USB-2.0



Vous pouvez brancher l'interface en utilisant une rallonge USB mâle / femelle jusqu'à 5 mètres si besoin.

ATTENTION : l'électronique de l'interface se situe dans la fiche USB de connexion. Ne jamais essayer de la plier, marcher dessus ou la détériorer. Il est également conseillé de tenir les connecteurs USB éloignés de l'eau.

Phase 2 : Installation des pilotes et logiciels

Attention : Les systèmes Windows 7 et Windows 8 disposent de pilotes compatibles. Néanmoins, Si l'installation échoue, téléchargez les pilotes sur notre site internet !

Vous pouvez lancer l'assistant d'installation directement depuis votre navigateur internet à l'adresse suivante :

http://www.pierro-astro.com/install/usbrs232/setup_fr.exe
(en français), ou

http://www.pierro-astro.com/install/usbrs232/setup_us.exe
(en anglais)

Suivez les étapes d'installation proposées par l'assistant. Cette procédure semi-automatisée doit garantir une installation simple et rapide de votre nouvelle interface et vous guider vers la première liaison PC-monture...

AVERTISSEMENT : L'interface USB RS232 pour montures est certifiée pour être utilisée dans des conditions « normales ».

La communication entre la monture et l'ordinateur est établie par un cœur électronique sensible aux chocs électrostatiques et aux agressions extérieures (exposition directe à l'eau, températures excessives, etc...). De telles agressions peuvent provoquer une destruction de l'interface.

La société Pierro-Astro certifie que l'interface USB-RS232 répond aux exigences des matériels qui y sont connectés mais ne saurait être tenue pour responsable des dommages engendrés à votre matériel à la suite d'une mauvaise utilisation de cette interface.